

いつでもどこでも
カンタン操作

水

水道水から 純水に

ap+

AIRPET PLUS



こんな
用途に
おすすめ

美容室や エステサロンで

肌や髪にやさしい純水は、美容スチーマーやヘアケア、スキンケアに最適です。



掃除や 洗車の仕上げに

純水は不純物が少ないため、水洗いの仕上げに最適。水垢予防にもなります。



機器にも やさしい

加湿器やスチームアイロンなど、純水で給水すれば故障や劣化を予防できます。



POINT
01

カンタン

水道水を入れるだけ！
カートリッジ方式で
メンテナンスも楽々

POINT
02

経済的

カートリッジ1つで
約300Lの
純水が作れます

POINT
03


コンパクト

電源不要で
使用場所を
選びません

水道水を入れるだけで**イオン交換樹脂**が
水中の不純物を**吸着・除去**。
幅広く利用可能な純水が作れます。
カートリッジはネジ込み式で**交換も簡単**！
手軽な純水器です。

電気伝導率が
低いほど
不純物が少ない
きれいな水です。

水の電気伝導率と用途(mS/m)

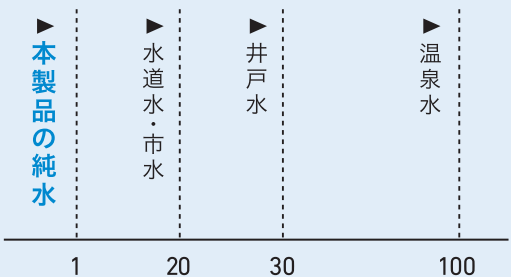

カートリッジ交換方法

1. 本体からカートリッジを外します。

カートリッジを上から見て反時計回りに回し、カートリッジを引き出します。

2. 本体を水洗いします。


清潔でやわらかいスポンジを使い、本体を水道水でやさしく水洗いしてください。

3. 本体へカートリッジをセットします。



本体内部へカートリッジをねじ込んでください。(上から見て時計回り)

- Oリングは忘れずにつけてください。 ● 交換後は、必ず空気抜きをしてからご使用ください。
- 使用済カートリッジは、家庭用プラスチックゴミと同様に廃棄してください。

■取り外し

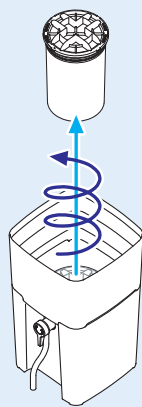

■取り付け

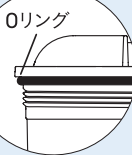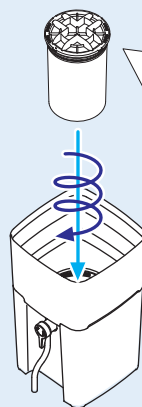

ご使用方法

1. 上部水槽に給水します。

採水バルブを閉じ、上部水槽に必要な水量を注ぎます。(最大3L、水位が上部水槽内部の上位目盛位置)

2. 純水を採水します。

採水ホースを純水を入れる容器内に入れ、採水バルブを開きます。必要量の処理水(純水)が採水できたら採水バルブを閉じます。

エアペットプラス 製品仕様

品名	エアペットプラス
品番	EP-01
ろ材	イオン交換樹脂
本体寸法	178mm×178mm×315mm(ホース含まず) 採水ホース:300mm
上部水槽容量	3L
質量	1.6kg(無水時)
通水時間	3～5分
純水採水量	300L(原水電気伝導率15mS/m時)
純水電気伝導率	1mS/m以下
主な材料	ABS樹脂、ポリエステル、NBR、 ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、シリコン

エアペットプラス用カートリッジ 製品仕様

品名	エアペットプラス用カートリッジ
品番	EPC-01
ろ材	イオン交換樹脂
寸法	108mm×108mm×172mm
質量	830g(無水時)
純水採水量	300L(原水電気伝導率15mS/m時)
純水電気伝導率	1mS/m以下
主な材料	ポリプロピレン、NBR、ポリエステル

【使用上の注意】

- 上部水槽にホコリやゴミが混入しているときには「めづまり」しないように、よく水槽内を洗ってから給水します。
- 洗剤類を使って絶対に洗わないでください。
- 給水には40℃以上の温水や熱湯水を絶対に使わないでください。
- エアペットプラスで得られた水は飲用しないでください。
- 寒冷地で凍結の恐れがある場合は、破損しないよう保管場所に注意してください。
- シーズンオフや長期間使用しないときは、水を抜き、カートリッジをはずしてビニール袋に包んで保存してください。
- 処理した水が臭う場合は、ただちに新しいカートリッジと取り換えてください。

【安全上のご注意】

- ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。
- カートリッジの中の樹脂は床などにこぼさないでください。すべて転倒するなどケガをする恐れがあります。
- 処理した水が臭う場合は、ただちに新しいカートリッジに取り換えてください。